


F120 KURZANLEITUNG / HANDS OUT

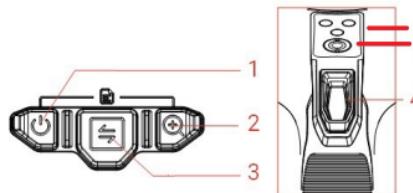

1. On / Off und Reset Button

Drücken oder halten Sie gedrückt, um die Kamera einzuschalten. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, halten Sie länger als 6 s gedrückt, um die Kamera auszuschalten. Halten Sie in der Live-Ansicht weniger als 3 s lang gedrückt, um schnell in den Basismodus zu wechseln. Halten Sie in der Live-Ansicht für 3 s bis 6 s gedrückt, um die Kamera in den Ruhezustand zu versetzen.

2. Zoom 2/4x - Press Button 2x - Press Button 4x - Press Button No Zoom

3. Modustaste: Drücken, um zwischen den Bildmodi zu wechseln.

Start Mode immer der Basic/NFPA Mode.

4. Trigger Button Je nach Konfiguration

- Keine Funktion
- Freeze Funktion: Wenn Sie den Auslöser auf **Gedrückthalten zum Fixieren des Bildes** eingestellt haben, halten Sie den Auslöser gedrückt, um das Live-Bild zu fixieren, und drücken Sie erneut, um zur Live-Ansicht zurückzukehren. Trigger gedrückt halten und das aktuelle Bild wird eingefroren
- Foto / Video: Drücken Sie den Auslöser, um einen Schnappschuss aufzunehmen, oder halten Sie den Auslöser gedrückt, um die Aufnahme eines Videos zu starten und drücken Sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.

5. Ladepunkte / Truck Charger

6. Stativ Gewinde

Bild- Video Speicher Ansicht

- 1 und 2 zugleich drücken: Es erscheint die Passwortabfrage
- 1 und 2 zugleich drücken: Foto/Video Speicher Bereich – Bilder und Fotos lassen sich ansehen und auch löschen

1. Öffnen Sie die Gummiabdeckung und die Anschlussabdeckung auf der Oberseite der Kamera, um den USB-Typ-C-Anschluss [2] anzuzeigen.


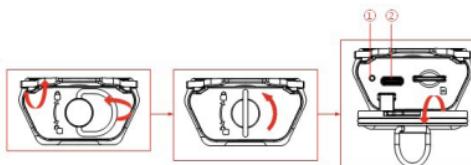


Abbildung 1-1 Ansicht des Typ-C-Anschlusses

2. Verbinden Sie die Kamera über ein mitgeliefertes USB-A-zu-USB-C-Kabel mit einem USB-Ladegerät [sollte vom Benutzer vorbereitet werden] oder Ihrem PC.

3. Überprüfen Sie den Ladestatus über die Anzeige [1] in der Nähe des Typ-C-Anschlusses.

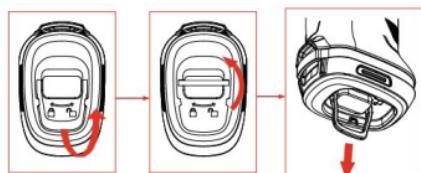

1. Ziehen Sie den Ring am Akku heraus und drehen Sie ihn um 90°, um den Akku zu entriegeln. Nehmen Sie den Akku heraus. Achtung: am Ring keine Installation des Retracts.



Installation der Bebänderung




Retract NICHT am Akku Ring befestigen. Nur an der Öse am Griff

Symbol	Beschreibung	Akku Laufzeit bei 100% Ladung – 6 Stunden
	Ladezyklus.	
	Vollständig aufgeladen.	
	75 % der Aufladung.	
	50 % der Aufladung.	
	25 % der Aufladung. Wenn die Anzeige blinkt, laden Sie Ihre Kamera bitte auf, andernfalls schaltet sich die Kamera bald automatisch ab.	
	Akkuausnahme.	

Kamera konfigurieren

- Button 1 und 2 zugleich drücken, es erscheint die Passwortabfrage
 - Button 3 drücken um die Zahl zu erhöhen. Trigger Button drücken um einen Wert zu minimieren.
 - Button 2 drücken um zu bestätigen und eine Position nach rechts zu rücken.
- Dies wiederholen bis die x x x Zahlen eingeben sind. Nach der dritten Zahl den Button 2 ca. 3 Sekunden gedrückt halten danach sind Sie im Konfigurations Menü.

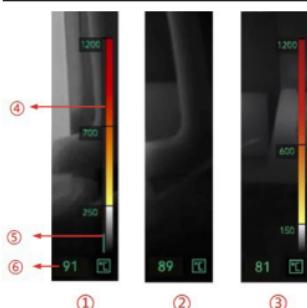

Temperaturbereich

Temperaturleiste 1:

Anzeige von Palettenfarbleiste und Temperaturskala [4], Mittelpunkt-Temperaturleiste [5] und Mittelpunkt-Temperaturwert [5].


Referenzleiste 3:

Anzeige von Palettenfarbleiste und Temperaturskala sowie Mittelpunkt-Temperaturwert.

Nur digitale Auslesung 3:

Nur Anzeige des Mittelpunkt-Temperaturwerts

Modus Paletten

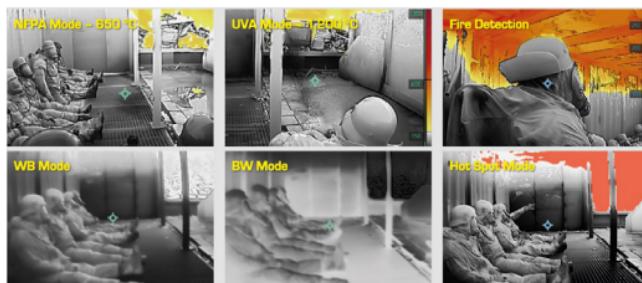

Basic Fire Mode – NPFA – 650 °C

Farbdarstellung ab 150 °C bis 650 °C • Start Mode

UVA Mode 1200 °C – Fire Detection Mode

bis 1200 °C • Farbdarstellung ab 250 °C bis 1200 °C

Fire Detection – Rescue Mode

bis 250 °C • Farbdarstellung ab 100 °C bis 250 °C • nur Gigh Gain Mode

WB Mode Hell/Schwarz – White Hot Mode

Weiβ/Warm • Schwarz/Kalt • Keine Farbdarstellung

BW Mode Schwarz/Hell – Black Hot Mode

Schwarz/Warm • Weiβ/Kalt • Keine Farbdarstellung

Hot Spot Mode – Hot Area Mode

Weiβ/Warm • Schwarz/Kalt • das wärmste wird Rot eingefärbt

nur High Gain Mode

HotSpot / WiFi Funktion

App THG Start downloaden auf ein WiFi fähiges Gerät. THG Start starten und den Scan vom QR Code starten (oben rechts auf das Plus Symbol gehen). In der Kamera Hot Spot einschalten und den QR Code, der beim Start angezeigt wird, mit dem Gerät/THG Start abscannen. Nach erfolgreicher Connectierung ist die Kamera verbunden. Die Live Ansicht, Konfigurierung und Foto/Video Speicher kann vom Wifi fähigen Gerät aus erfolgen.

Download center unter www.fireattack.net

Weitere Einstellungen

Messbereich C°/F°/K° einstellbar

Zoom 2/4 Zoom An/Aus

Compass Kalibrierung der Kamera notwendig. Siehe Anleitung

Hot Tracker An/Aus

Cold Tracker An/Aus

Center Messpunkt An/Aus

Trigger Foto-Video/Freeze/keine Funktion

Dateibennung Numerisch/Datum wählbar

Datum Bildschirm Einstellung Anzeige Datum/Uhrzeit im Bildschirm

Sprache Einstellung Sprache

Datum Einstellung Datum

Zeit Einstellung 12/24H

Protokolle Protokoll Erfassung

Reset Kamera wird auf Grundeinstellung zurück gesetzt

Passwort Setzen des Passwortes

Model, Firmware, Serienummer, Daten Information

F120 V1.0 DE – © ace-tec GmbH



ace-tec GmbH

Sandweg 5

25899 Niebüll

Tel. 0 46 61 / 67 50 60

info@ace-tec.de

www.fireattack.net